

BAIN DE PIEDS

FOOT SPA

REFERENCE 861204



IMPORTANT GUIDE DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, notamment :

- Lisez attentivement toutes les instructions, même si vous connaissez bien l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité.
- Veiller à ce que les enfants soient surveillés en tout le temps lorsqu'ils utilisent ce produit.
- Éteindre et débrancher la prise de courant avant le nettoyage ou lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour débrancher, tenir fermement la prise débrancher la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon. Ne portez jamais l'appareil par le cordon.
- N'utilisez pas un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé ou qui fonctionne mal ou qui est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné. Le produit est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Ne tendez pas la main vers un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré dans un bain ou un évier.
- Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides, et ne pas les laisser tomber.
- N'essayez pas de brancher ou de débrancher l'appareil lorsque les pieds sont dans l'eau.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fournisseur, en particulier les accessoires non fournis avec l'appareil.
- Ne laissez pas le BAIN DE PIEDS sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Vérifiez toujours la température de l'eau avant de placer vos pieds dans le BAIN DE PIEDS.
- Ne vous tenez pas debout dans l'appareil. Asseyez-vous et placez vos pieds dans le BAIN DE PIEDS.

- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et lorsque vous le remplissez, le videz, le nettoyez ou le déplacez.
- Le BAIN DE PIEDS ne peut pas être utilisé pour réchauffer de l'eau froide. Vous devez remplir l'appareil avec de l'eau chaude selon vos besoins.
- Ne versez pas d'eau bouillante dans le spa pour pieds. Ne pas utiliser de l'eau à plus de 40°.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous actionnez l'interrupteur ou retirez la prise.
- S'assurer vous que le boîtier extérieur, tous les interrupteurs, la fiche et le cordon d'alimentation sont secs avant utilisation. Tenir le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne vous endormez jamais lorsque vous utilisez le BAIN DE PIEDS.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- Ne pas utiliser là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Ne pas utiliser sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le BAIN DE PIEDS.
- Les utilisateurs qui sont enceintes, diabétiques, malades ou ont un stimulateur cardiaque devraient consulter leur médecin avant d'utiliser le BAIN DE PIEDS.
- Si vous ressentez de la douleur dans un muscle ou une articulation pendant une période prolongée, utilisez-le de façon déconcertante et consultez votre médecin. Une douleur persistante pourrait être le symptôme d'une affection plus grave.
- N'utilisez jamais le BAIN DE PIEDS sur des plaies ouvertes, des zones décolorées ou toute autre zone du corps qui est enflée, brûlée, enflammée ou où il y a des éruptions cutanées ou des lésions.
- Les fonctions de massage et de chaleur doivent être agréables et confortables. En cas de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- L'appareil ne convient que pour 220V - 240V.

À PROPOS DU SPA POUR LES PIEDS

Félicitations pour l'achat de votre nouveau BAIN DE PIEDS.

Avant d'utiliser votre appareil, il est important que vous lisiez et suiviez les instructions ci-dessous.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner à partir d'une prise de courant domestique standard. Il n'est pas destiné à un usage industriel ou commercial.

COMMENT UTILISER VOTRE BAIN DE PIEDS


- S'assurer que l'appareil est bien branché avant de le remplir d'eau. Remplissez le spa pour pieds d'eau chaude.
- Branchez et allumez l'appareil.
- Asseyez-vous et placez vos pieds dans le spa.
- Tournez la molette de sélection (comme indiqué ci-dessous) pour indiquer la fonction de votre choix.

0 - OFF

1 - VIBRATION DU MASSAGE

2 - INFRA ROUGE

3 - VIBRATIONS DE MASSAGE ET INFRA-ROUGE

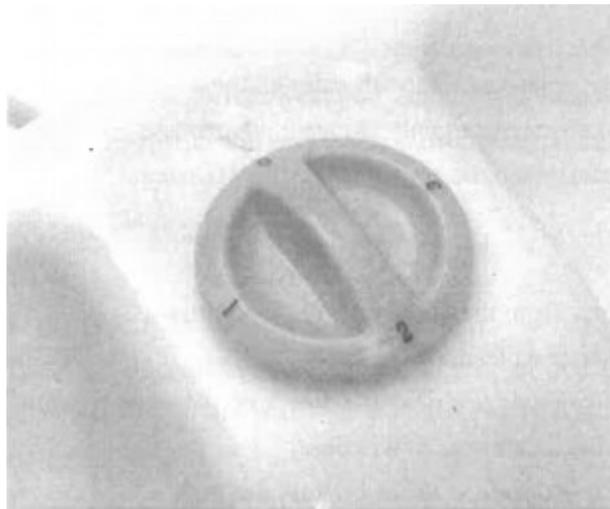

- Profitez du massage pénétrant en profondeur tout en avançant et en reculant les pieds sur la zone réflexe. La pointe surélevée est spécialement conçue pour aider et détendre les pieds fatigués et endoloris. La fonction infrarouge est conçue pour fournir chaleur et confort.

POUR VIDER

Tournez d'abord toutes les commandes à la position 'OFF', puis débranchez l'appareil. Basculez l'appareil pour permettre à l'eau de s'écouler le long du tuyau de vidange. **Ne versez jamais d'eau sur l'interrupteur de commande.**

ENTRETIEN

POUR NETTOYER

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide.

- Ne jamais laisser de l'eau ou un liquide entrer en contact avec l'interrupteur de commande.
- Après le nettoyage, essuyer les surfaces avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'abrasifs, de détergents ou de produits de nettoyage.
- Redresser périodiquement le cordon s'il est tordu.

RANGEMENT

- Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez refroidir.
- Ranger dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec.
- Pour éviter toute casse, ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne suspendez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son expédition. Cette garantie est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et de notre assurance au client.

En cas de défaut couvert par la présente garantie, nous livrons au choix des pièces ou remplaçons l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil dues à une mauvaise utilisation ou à la négligence du propriétaire, ou à l'usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et doivent être remplacés périodiquement.